

KRUTA BOČNA KAMERA ZA INSPEKCIJU

ALAT ZA INSPEKCIJU



Model: 4908AL

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U EU

OTPADNI ELEKTRIČNI PROIZVODI NE SMEJU SE ODLAGATI SA KUĆNIM OTPADOM. REKILIRATI TAMO GDE POSTOJE POSTROJENJA. ZA SAVETE OKO RECIKLAŽE PROVERITE KOD LOKALNOG NADLEŽNOG ORGANA ILI PRODAVCA.



UPUTSTVO ZA KORISNIKE

KRUTA BOČNA KAMERA ZA INSPEKCIJU

ALAT ZA INSPEKCIJU



Model: 4908AL

VERZIJA 1.0
PRE KORIŠĆENJA OVOG UREĐAJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO.
NEPOŠTOVANJE RADNIH PROCEDURA MOŽE DOVESTI DO POVREDA.

SADRŽAJ

OPŠTE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE	02
DOBRODOŠLI	03
KARAKTERISTIKE	03
SPISAK DELOVA U KOMPLETU	03
KONSTRUKCIJA	04
INSTALACIJA	05
INSTALACIJA MONTAŽNOG NOSAČA ZA MONITOR	05
UBACIVANJE SD KARTICE	05
POVEZIVANJE USB KABLA	05
POVEZIVANJE NAPAJANJA MONITORA	05
POVEZIVANJE NAPAJANJA KAMERE	06
VIDEO IZLAZ MONITORA	06
VIDEO IZLAZ KAMERE	06
OPERACIJE	06
OSNOVNE OPERACIJE	06
SNIMANJE VIDEA	07
IZRADA SLIKA	07
REPRODUKCIJA VIDEO / SLIKA	07
BRISANJE VIDEO ZAPISA / SLIKE	08
BRISANJE FOLDERA	08
KAKO UĆI U SETUP MOD	09
PODEŠAVANJE JEZIKA	09
PODEŠAVANJE VIDEO SISTEMA	09
FORMAT	09
DEFAULT SETUP	09
INFORMACIJE O VERZIJI	10
PODEŠAVANJE DATUMA / VREMENA	10
PODEŠAVANJE STOPE FRAME-OVA	10
PODEŠAVANJE VREMENA	10
TIPOVI SNIMANJA	10
REPRODUKCIJA DOGAĐAJA	10
SPECIFIKACIJE	11
REŠAVANJE PROBLEMA	12
FCC INFORMACIJE	12

OPŠTE INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI

UPOZORENJE! PROČITAJTE I RAZUMITE SVE INSTRUKCIJE. NEDOSTATAK PRAĆENJA UPUTSTAVA NAVEDENIH U NASTAVKU MOŽE DOVESTI DO ELEKTRIČNOG UDARA, POŽARA I/ILI OZBILJNIH POVREDA

SAČUVAJTE OVE INSTRUKCIJE!

- ※ SPREČITI ULAZAK PREDMETA I TEČNOSTI. NIKAD NE PROSIPAJTE TEČNOST BILO KOJE VRSTE NA VIDEO DISPLEJ. TEČNOST POVEĆAVA RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA I OŠTEĆENJA PROIZVODA.
- ※ JEDINICA NIJE OTPORNA NA UDARCE. NEMOJTE KORISTITI EXPLORER COMPACT KAO ČEKIĆ I IZBEGAVAJTE VELIKE UDARE KAO ŠTO JE PAD UREĐAJA SA VISINE.
- ※ NEMOJTE POTAPATI RUČKU KAMERE ILI LCD EKRAN U VODU. IZBEGAVAJTE VLAGU I SKLADIŠTITE PROIZVOD NA SUVOM MESTU. TAKVE MERE SMANJUJU RIZIK OD STRUJNOG UDARA I OŠTEĆENJA. OBJEKTIV I CEV SU OTPORNI NA VODU KADA JE UREĐAJ POTPUNO SKLOPLJEN, ALI LCD EKRAN I RUČICA NISU.
- ※ NEMOJTE KORISTITI KAMERU AKO SE FORMIRA KONDENZACIJA UNUTAR OBJEKTIVA. PRE UPOTREBE NEKA VODA ISPARI.
- ※ ISKLJUČITE SISTEM AKO SE NE KORISTI.
- ※ OVAJ PROIZVOD MOŽE BITI POTPUNO ISKLJUČEN IZ NAPAJANJA ISKLJUČIVANJEM ADAPTERA.
- ※ NE ISKLJUČUJTE DC KABL KOJI SE ISPORUČUJE SA OVIM UREĐAJEM KAKO BI STE SE PRILAGODILI DRUGOM IZVORU NAPAJANJA.
- ※ KORISTITE ADAPTERE ZA NAPAJANJE SAMO KUPLJENE KOD PRODAVCA.

DOBRO DOŠLI

ZAHVALJUJEMO NA KUPOVINI NAŠE KAMERE ZA INSPEKCIJU. OVAJ UREĐAJ JE SPECIJALNO DIZAJNIRAN ZA INSPEKCIJU ZIDOVA, ZIDNIH SPOJNICA I PROSTORA ISPOD PODOVA, IZNAD PLAFONA, IZA PANELA I KANALA I JOŠ MNOGO TOGA GDE JE POTREBAN OVAJ BOČNI ENDOSKOP.

KARAKTERISTIKE

- 2.4GHZ BEŽIČNI PRENOS IZMEĐU KAMERE I MONITORA
- MINI CEVI ZA INSPEKCIJU OD NERĐAJUĆEG ČELIKA, PREČNIKA 9 MM
- DUŽINA CEVI 300 MM
- GLAVA BOČNE KAMERE, 380TVL
- 2 LED DIODE VISOKOG INTENZITETA NA GLAVI KAMERE, DAJUĆI SVETLOST DO 1,5 M
- VIDEO IZLAZNA FUNKCIJA
- 3,5" TFT-LCD BEŽIČNI MONITOR SA SD KARTICOM ZA SNIMANJE (MAKS. SD KARTICA: 32GB)
- VODOOTPORNI NIVO: IP67 (SAMO CEV KAMERE)
- UGRAĐENA LI-BATERIJA ZA PUNJENJE KAMERE I MONITORA
- PODRŠKA NA VIŠE JEZIKA

SPISAK DELOVA U KOMPLETU



1 x SONDA
SA KAMEROM



1 x MONITOR



1 x USB
KABL



1 x VIDEO
IZLAZ



1 x MAGNETNO
POSTOLJE ZA
MONITOR



1 x ADAPTER ZA
NAPAJANJE
MONITORA



1 x ADAPTER ZA
NAPAJANJE
KAMERE




1 x UPUTSTVO



1 x KOFER

KONSTRUKCIJA

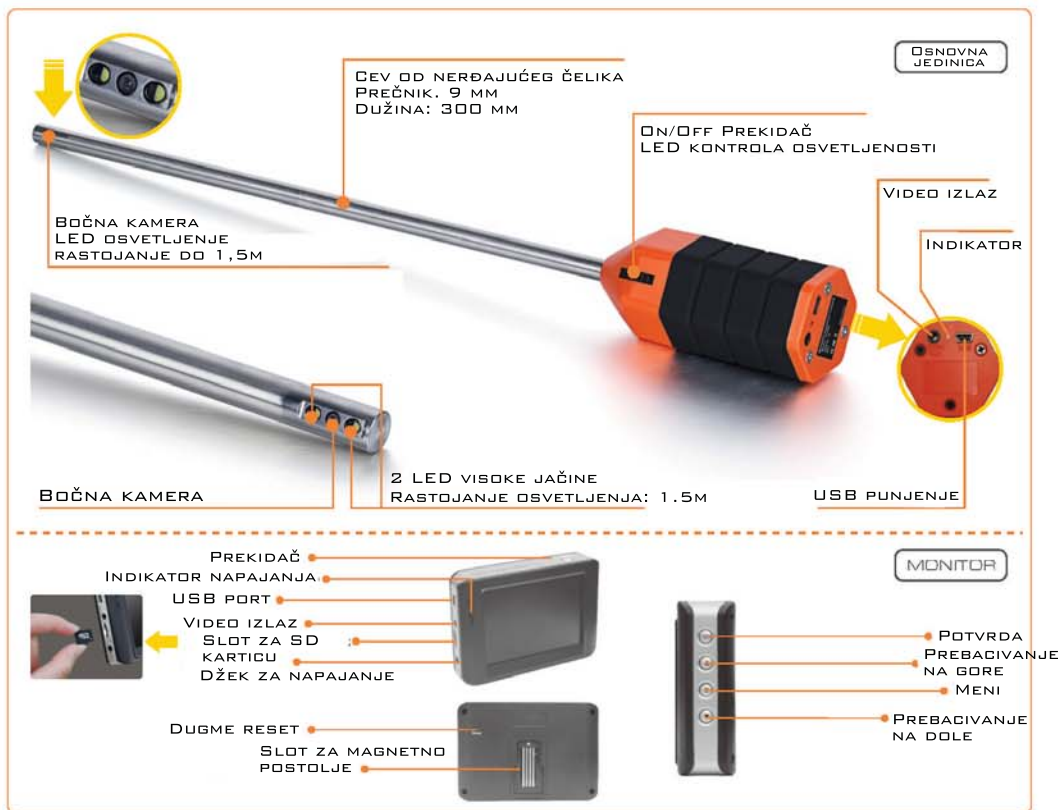

INSTALACIJA


INSTALACIJA MONTAŽNOG NOSAČA ZA MONITOR

PRIKLJUČITE MAGNETNI NOSAČ NA MONITOR.



UBACIVANJE SD KARTICE

NAKON ŠTO USPEŠNO UBACITE SD KARTICU SLOT, IKONICA SD KARTICE SE POJAVLJUJE NA EKRANU MONITORA; U SUPROTNOM, IKONICA "NO SD CARD" SE PRIKAŽUJE.

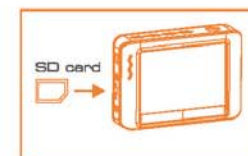


POVEZIVANJE USB KABLA

KORISTITE PRILožENI USB KABL ZA POVEZIVANJE MONITORA NA BILO KOJI RAČUNAR PREKO USB PRIKLJUČKA. VAŠ RAČUNAR BI TREBAO AUTOMATSKI DA PREPOZNA NOVI HARDVER, KOJI MOŽETE PREGLEDATI DVOSTRUKIM KLIKOM NA IKONICU MY COMPUTER NA DEKSTOPU, A ZATIM IDITE U DIREKTORIJUM MOBILE DISK.




POVEZIVANJE NAPAJANJE MONITORA

POVEŽITE MONITOR SA ODGOVARAJUĆIM [1KV-24KV ~ 50 / 60Hz] IZVOROM NAPAJANJA PREKO PRILožENOG ADAPTERA. LED INDIKATOR NAPAJANJA ĆE ZASVETLETI CRVENOM BOJOM I IKONICA BATERIJE NA LCD-U EKRANU ĆE TREPERITI, ŠTO UKAŽUJE NA TO DA SE BATERIJA PUNI. KADA CRVENA INDIKATORSKA LAMPICA NESTANE, BATERIJA JE POTPUNO NAPUNJENA.

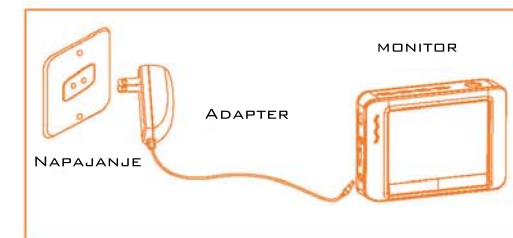


POVEZIVANJE NAPAJANJE KAMERE

PRIKLJUČITE USB KABL U ADAPTER ZA NAPAJANJE, A DRUGI KRAJ U KAMERU ZA PUNJENJE.
NAPOMENA: MORATE KORISTITI ORIGINALNE ADAPTERE KOJE JE OBEZBEDIO PRODAVAC.

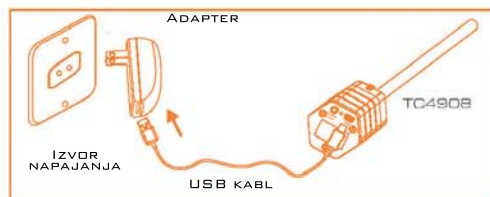

VIDEO IZLAZ MONITORA

UBACITE KABL U VIDEO IZLAZ NA MONITORU, UBACITE DRUGI KRAJ KABLA U PRIKLJUČAK BILO KOG KOMPATIBILNOG TELEVIZORA ILI UREĐAJA ZA PRIKAZ. LCD MONITOR JE SADA SPOSOBAN ZA IZLAZ VISOKOKVALITETNOG VIDEO ZAPISA NA DRUGI EKRAN.

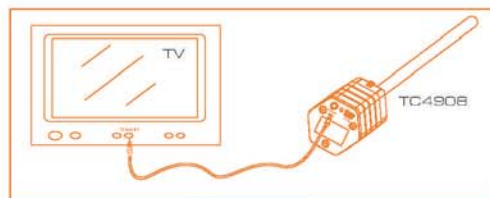

VIDEO IZLAZ KAMERE

UBACITE KABL ZA VIDEO IZLAZ NA VIDEO PORT ZA KAMERU I DRUGI KRAJ U TELEVIZOR. KAMERA JE SADA SPOSOBNA ZA IZLAZ VISOKOKVALITETNOG VIDEO ZAPISA NA DRUGI EKRAN.

OPERACIJE

OSNOVNE OPERACIJE

1. DOK PREKLOPITE PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE KAMERE, INDIKATOR NAPAJANJA NA KAMERI POSTAĆE CRVEN. PREKIDAČ TADA DELUJE KAO ZATAMNJEN ZA LED DIODE KOJE SE NALAZE PORED KAMERE NA KRAJU GEVI.

2. PRITISNITE I DRŽITE TASTER ZA NAPAJANJE 2 SEKUNDE NA EKRANU DOK INDIKATOR NE ZASVETLI ZELENO. KADA SE SLIKA SA OBJEKTIVA PRIKAŽUJE NA EKRANU, PRITISNITE DUGME NA BOČNOJ STRANI MONITORA. ZA PREBACIVANJE IZMEĐU SNIMANJA VIDEO ZAPISA KORISTITE FUNKCIJE.



2 LED DIODE
DAJU SVETLOST




ODABERITE
VIDEO
SNIMANJE ILI
SLIKANJE

SNIMANJE VIDEO ZAPISA

1. U REŽIMU PRAĆENJA U REALNOM VREMENU, PRITISNITE DUGME ▲ ZA PREBACIVANJE NA REŽIM SNIMANJA VIDEO ZAPISA.
2. PRITISNITE TASTER 'OK' DA BI STE ZAPOČELI SNIMANJE.
3. PRITISNITE PONOVO DA BI STE ZAUSTAVILI SNIMANJE.

NAPOMENA:

- * VIDEO ĆE AUTOMATSKI BITI SAČUVAN KAO POSEBAN FAJL NA SVAKIH 30 MINUTA.
- * U REŽIMU PRAĆENJA U REALNOM VREMENU, PRITISNITE ▼ TASTER ZA ZOOM.
- * IKONICA [F] OZNAČAVA DA JE PUNA MEMORIJA SD KARTICE

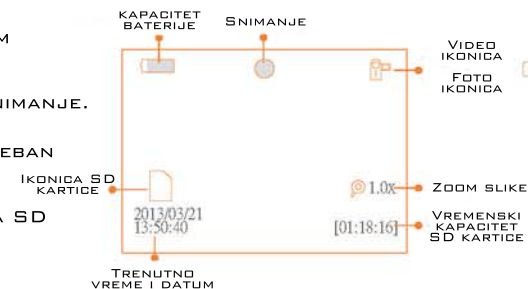

IZRADA SLIKA

1. U REŽIMU PRAĆENJA U REALNOM VREMENU, PRITISNITE DUGME ▼ ZA PREBACIVANJE NA REŽIM ZA SLIKANJE.
2. PRITISNITE TASTER "OK" DA BI STE SNIMILI SLIKU.

NAPOMENA:

- IKONICA [F] OZNAČAVA DA JE PUNA MEMORIJA SD KARTICE




REPRODUKCIJA VIDEO VIDEA / SLIKE

1. U REŽIMU PRAĆENJA U REALNOM VREMENU, PRITISNITE DUGME DA PREBACITE U FOLDER VIDEO / SLIKE.
2. PRITISNITE DUGMAD ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI ŽELJENI FOLDER, A ZATIM PRITISNITE 'OK' DA BI STE PREŠLI NA DESNI INTERFEJS:

NAPOMENA:

- SLIKA JE U JPG FORMATU
- VIDEO JE U MP4 FORMATU

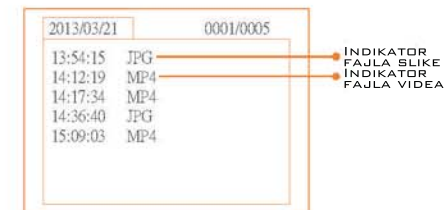

3. ZA REPRODUKCIJU VIDEO ZAPISA:

PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI ŽELJENI VIDEO, A ZATIM PRITISNITE "OK" ZA REPRODUKCIJU.
PAUZA: JEDNOM PRITISNITE 'OK' DA BI STE PAUZIRALI, PONOVO PRITISNITE ZA NASTAVAK;
FAST FORWARD (NAPRED): PRITISNITE ▲ TASTER
REWIND (NAZAD): PRITISNITE ▼ TASTER
STOP / IZLAZ: PRITISNITE DUGME Ⓢ

ZA PREGLED SLIKA:


PRITISNITE TASTER ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI ŽELJENU SLIKU, PRITISNITE 'OK' DA BI STE JE VIDELI I PRITISNITE TASTER Ⓢ ZA IZLAZAK.

BRISANJE VIDEO ZAPISA / SLIKE

1. U REŽIMU PRAĆENJA U REALNOM VREMENU, PRITISNITE TASTER Ⓢ ZA PRELAZAK NA FOLDER VIDEO / SLIKE.
2. PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI ŽELJENI FOLDER, A ZATIM PRITISNITE TASTER "OK".
3. PRITISNITE TASTER ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI ŽELJENI FAJL, A ZATIM PRITISNITE I DRŽITE TASTER Ⓢ U TRAJANJU OD 2 SEKUNDE ILI DOK SE NE POJAVI DESNI INTERFEJS:
4. PRITISNITE TASTER ▲ ILI ▼ DA SE PREBACITE IZMEĐU YES I NO, TJ. DA BI STE IZBRISALI ILI OTKAZALI. KADA STE OZNAČILI ŽELJENI IZBOR, PRITISNITE TASTER "OK".

BRISANJE FOLDERA

BRISANJE FOLDERA SE VRŠI NA ISTI NAČIN KAO I BRISANJE FAJLA, MEĐUTIM, UVERITE SE DA JE FOLDER PRVO PRAZN, U SUPROTNOM ĆE SE POJAVITI SLEDEĆA PORUKA O GREŠCI:

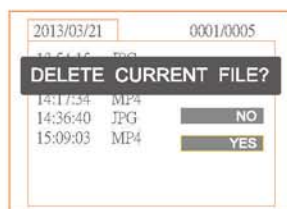


KAKO UĆI U SETUP MOD

U REŽIMU PRAĆENJA U REALNOM VREMENU, PRITISNITE I DRŽITE DUGME Ⓢ U TRAJANJU OD 1-2 SEKUNDE ILI DOK SE NE POJAVI DESNI INTERFEJS:

PODEŠAVANJE JEZIKA

1. U REŽIMU PODEŠAVANJA, PRITISKAJTE ILI IZABERITE 'SYSTEM SETTING', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
2. PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA IZABERETE 'JEZIK', A ZATIM PRITISNITE DUGME "OK" GDE ĆE SE POJAVITI SLEDEĆI INTERFEJS:
3. PRITISNITE TASTER ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI ŽELJENI JEZIK.
4. PRITISNITE "OK" DA BI STE POTVRDILI I IZAŠLI.

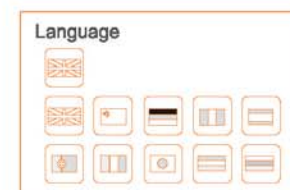

PODEŠAVANJE VIDEO SISTEMA

1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA IZABERETE SYSTEM SETTING, A ZATIM PRITISNITE TASTER "OK".
2. PRITISNITE TASTER ▲ ILI ▼ DA IZABERETE 'VIDEO SISTEM', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
3. PRITISNITE TASTER ▲ ILI ▼ DA SE PREBACITE IZMEĐU NTSC I PAL. ĆIM JE VAŠ ŽELJENI SISTEM ODABRAN, KLIKNIŠTE NA DUGME "OK" DA BI STE POTVRDILI KRAJNJI IZLAZ.

FORMAT

1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA IZABERETE 'SYSTEM SETTING', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
2. PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA IZABERETE 'FORMAT', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
3. PRITISNITE TASTER ▲ ILI ▼ DA SE PREBACITE IZMEĐU YES I NO, TJ. DA BI STE FORMATIRALI ILI OTKAZALI. KADA SELEKTUJETE ŽELJENI IZBOR, PRITISNITE TASTER "OK".

DEFAULT SETUP

1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA IZABERETE 'SYSTEM SETTING', ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
2. PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA IZABERETE 'DEFAULT SETUP', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
3. PRITISNITE TASTER ▲ ILI ▼ DA SE PREBACITE IZMEĐU YES I NO, TJ. DA BI STE VRATILI PODRAZUMEVANU VREDNOST ILI OTKAZALI. KADA SELEKTUJETE ŽELJENI IZBOR, PRITISNITE TASTER 'OK'.

INFORMACIJE O VERZIJI

1. U REŽIMU PODEŠAVANJA, PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA BISTE IZABRALI 'SYSTEM SETTING', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
2. PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI 'VERSION', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'. SADA MOŽETE PREGLEDATI DETALJE VERZIJE SVOG UREĐAJA.

PODEŠAVANJE DATUMA / VREMENA

1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI 'DATE / TIME' I ZATIM PRITISNITE 'OK', POJAVI ĆE SE DESNI INTERFEJS:
2. PRITISNITE DUGME 'OK' DA BI STE IZABRALI DATUM ILI VREME; PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA BI STE PODESILI IZBOR; PRITISNITE TASTER  DA POTVRDITE IZLAZ.



PODEŠAVANJE STOPE FRAME-OVA

1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI 'RECORDER SETTING', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
2. PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA IZABERETE 'FRAME RATE', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
3. PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA BI STE PREBACIVALI IZMEĐU RAZLIČITIH BRZINE KADRA. KADA ODABERETE ŽELJENU BRZINU, PRITISNITE TASTER 'OK' DA BI STE POTVRDILI I IZAŠLI.

PODEŠAVANJE VREMENA

1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI 'RECORDER SETTING', A ZATIM PRITISNITE 'OK DUGME'.
2. PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI 'TIME STAMP', A ZATIM PRITISNITE DUGME OK.
3. PRITISNITE ▲ ILI ▼ DUGMAD ZA PREBACIVANJE IZMEĐU ON I OFF. KADA SE URADI ŽELJENI IZBOR, PRITISNITE TASTER "OK" DA BI STE POTVRDILI I IZAŠLI.

TIPOVI SNIMANJA

1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI 'RECORDER SETTING', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
2. PRITISNITE ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI 'RECORDING TIPE' A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
3. PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ ZA PREBACIVANJE IZMEĐU 'STILL' I 'VIDEO'. KADA SE URADI ŽELJENI IZBOR, PRITISNITE TASTER 'OK' DA BI STE POTVRDILI I IZAŠLI.

REPRODUKCIJA DOGAĐAJA

1. U REŽIMU PODEŠAVANJA, PRITISNITE DUGME ▲ ILI ▼ DA BI STE IZABRALI 'EVENT PLAIBACK', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
2. PRATITE UPUTSTVA ZA REPRODUKCIJU VIDEO ZAPISA / SLIKE, BRISANJE VIDEO ZAPISA / SLIKE I BRISANJE FOLDERA.

SPECIFIKACIJE

KAMERA (MODEL BR. TC4908)		MONITOR (MODEL BR. GB7307)	
STAVKE	SPECIFIKACIJE	STAVKE	SPECIFIKACIJE
PREČNIK ULAZNE CEVI	9 MM	VELIČINA EKRANA	3.5" TFT-LCD
DUŽINA CEVI	300 MM	REZOLUCIJA EKRANA	320 (R.G.B.) X 240DOT
UKUPNA DUŽINA	400 MM	VIDEO FORMAT	NTSC / PAL
MATERIJAL CEVI	NERĐAJUĆI ČELIK	REŽIM MODULACIJE	FM
IZVOR SVETLOSTI	2 SVETLA VISOKE SNAGE ZA DALJINSKO OSVETLJENJE OD 1.5M	OSETLJIVOST	-85DBM (MODUL)
EFEKTIVNI PIKSELI	768 X 494 (NTSC) / 752 X 582 (PAL)	KAPACITET LI-BATERIJE	1100MAH / 3.7V
PUNJAČ BATERIJE	DA	VREME PUNJENJA	3 SATA
DUBINA POLJA (DOF)	6CM - BESKONAČAN	RADNO VREME	3 SATA
VIDNO POLJE (FOV)	55°	POTROŠNJA STRUJE	500MA (MAKS)
VODOOTPORAN	IP67 [SAMO SONDA]	MEMORIJA	MICRO SD KARTICA
RADNA TEMPERATURA	-10°C ~ 60°C	FORMAT SLIKE	.JPG
KAPACITET BATERIJE	1500MAH	FORMAT VIDEO	.AVI
RADNO VREME	4 SATA	REZOLUCIJA SLIKE/VIDEO	640 X 480
VREME PUNJENJA	5 SATI	STOPA FRAME-OVA	30FRAME/S
		RADNA TEMPERATURA	0~+45°C
		TEMP. SKLADIŠTENJA	-20~+60°C

* STVARNI OPSEG PRENOSA BEŽIČNOG PRAĆENJA MOŽE SE RAZLIKOVATI U ZAVISNOSTI OD VREMENA, LOKACIJE, SMETNJI ILI KONSTRUKCIJI ZGRADE.

* SVE SPECIFIKACIJE SU PODLOŽNE MANJIM PROMENAMA.

REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUĆE REŠENJE
ALAT NE STARTUJE	1. KAMERA NIJE NAPUNJENA 2. MONITOR NIJE NAPUNJEN	1. NAPUNITE KAMERU 2. NAPUNITE MONITOR
MONITOR SE NE PUNI	1. KABL ADAPTERA NIJE ISPRAVNO PRIKLJUČEN 2. ADAPTER NIJE PRIKLJUČEN NA NAPAJANJE	1. UVERITE SE DA JE KABL POVEZAN IZMEĐU MONITORA I ADAPTERA 2. UVERITE SE DA JE ADAPTER BEZBEDNO UKLJUČEN U UTIČNICU
SLIKA JE PREVIŠE TAMNA ILI SVETLA	1. LED DIODAMA TREBA PODEŠAVANJE 2. DISPLEJU OD MONITORA TREBA PODEŠAVANJE	1. KORISTITE BIRAČ NA RUČKI ZA PODEŠAVANJE OSVETLJENOSTI 2. ZA PODEŠAVANJE SLIKE KORISTITE DUGMAĐ NA MONITORU ZA OSVETLJENJE I KONTRAST
 PRATITE SVE MERE PREDOSTROŽNOSTI KADA DIJAGNOSTIKUJETE I SERVISIRATE ALAT. PRE SERVISIRANJA ISKLJUČITE NAPAJANJE.		

FCC INFORMACIJE

OVAJ UREĐAJ JE U SAGLASNOSTI SA DELOM 15 FCC PRAVILA. RUKOVANJE MORA DA PRATI SLEDEĆE USLOVE:

[1] OVAJ UREĐAJ MOŽDA NEĆE IZAZVATI ŠTETNE SMETNJE;

[2] OVAJ UREĐAJ MORA PRIHVATITI SVE PRIMLJENE SMETNJE, UKLJUČUJUĆI I ONE KOJE MOGU UZROKOVATI NEŽELJENI RAD. PROMENE ILI MODIFIKACIJE KOJE NIJE IZRIČITO ODOBRIŁA STRANA KOJA JE ODGOVORNA ZA USKLAĐENOST MOŽE PONIŠTITI OVLAŠĆENJE KORISNIKA DA UPRAVLJA OPREMOM.